

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro botník/víceúčelový regál



Co budete potřebovat:

- Aku vrtačka nebo aku šroubovák
(Bit TORX je součástí dodávky)

Co ještě může pomoci:


- Gumová palička
- Metr a tužka
- Parták, který pomůže 😊



1. Nejprve si připravte horní část botníku/regálu - fošny by měly vždy několik mm vyčuhovat nad rohy.



2. Do rohů nasadíme i boční fošny a přivrtujeme. Pro lepší manipulaci otočíme vzhůru nohama.

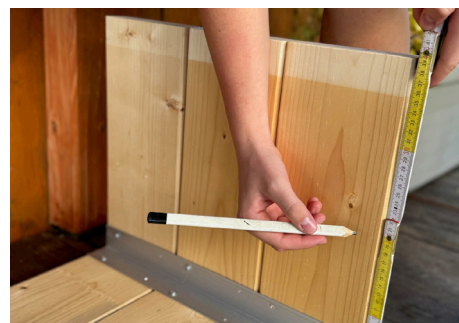

3. Pomocí metru a tužky si na vnitřní strany boků naměříme požadovanou pozici police.



4. Úhelníky přivrtujeme.



5. Naskládáme fošny na horní strany úhelníku.



6. Police zespu k úhelníkům také přivrtujeme.



7. Víceúčelový regál je hotový! 😊 Pokud máte botník, postupujte dál...



9. Celý botník znovu otočíme vzhůru nohama a nasadíme druhou část, kterou jsme si svrtovali jako v bodě č.1 a přivrtujeme.



8. Záslepky dáme z oboustran hliníkových rohů a už i botník je hotový! 😊