

MONTÁŽNÍ NÁVOD

pro komorový kompostér



Co budete potřebovat:

- Aku vrtačka nebo aku šroubovák (Bit TORX je součástí dodávky)
- Zelené distanční válečky (jsou součástí dodávky)

Co ještě může pomoci:

- Gumová palička
- Metr, vodováha, rukavice
- Parták, který pomůže 😊

Dejme se do toho!

Nejrychlejší způsob stavby kompostéru je srovnat si terén do roviny a sestavit půdorys z první vrstvy fošen.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před sestavením kompostéru si rozdělte fošny podle jejich délky – na dlouhé strany a na příčky (šířka kompostéru). Rozměry jednotlivých fošen najdete na dodacím listu. Fošny mezi sebou nezaměňujte. I rozdíl několika centimetrů může způsobit, že kompostér nepůjde správně sestavit.

Po jejich zafixování vruty pak dokončit ostatní vrstvy. Hliníkové profily rozmístěte tak, aby ty předvrtané z pohledové strany byly v místě, kde budete kompostér rozebírat pro manipulaci s kompostem. Na spodní stranu hliníkového profilu (ta s větší mezerou mezi koncem a prvním převrtaným otvorem), si ještě před sestavením nasadíte záslepku.



1. Připravte si zvenku předvrtané hliníkové profily, které chcete mít rozebíratelné.



2. Začínáme od spodu - nasadíme záslepky a použijeme distanční váleček - profil je předvrtaný tak, aby dole vznikla mezera pro přístup vzduchu



3. Fošnu doražte gumovou paličkou do profilu a přivrutujte. Pokračujte protilehlým rohem.



4. T-spoje nejprve přivrutujte na vnější obvodové strany záhonu. Pak vložte příčné fošny.




5. Zkontrolujte, zde je vše ve vodováze, a také, zda je rozstup profilů v horní části shodný s první vrstvou.



6. Distanční válečky používejte v každém patře a po přivrutování fošny je vyndávejte.



7. Zadní rohy a T-Spoje vrutujeme zevnitř. Přední zvenku kvůli budoucímu přístupu k snadnému přehazování.

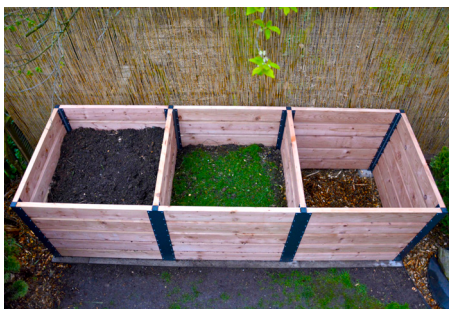

9. A je hotovo! 😊 Teď už zbývá kompost postupně plnit a počkat na ten nejlepší substrát.



8. Volitelné příslušenství: Zpevňující fošnu vložíme do 15cm profilů a nasadíme na horní část kompostéru. Až poté fošnu přivrutujeme.